

**K075****KAWASAKI Z800 '13****1 SIL.**

01



02



03



04



05




06



07



08

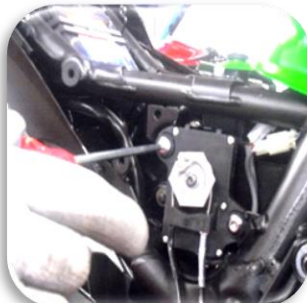

09



10

**SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE**

- Rimuovere la sella (Fig. 01);
- Svitare le viti delle tre fiancature e rimuoverle (Fig. 02,03,04,05,06,07);
- Svitare le viti di sostegno del motorino della valvola, per poi rimuoverlo, scollegando i fili connettore (Fig. 08,09);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore superiore (Fig. 10);

**DISASSEMBLY OF THE SILENCER**

- Remove the seat (Pic. 01);
- Unscrew the screws on the three side panels and remove them (Pic. 02,03,04,05,06,07);
- Unscrew the retaining screws of the valve's motor and remove it, disconnecting the connector wires (Pic. 08,09);
- Unscrew the screw of the upper silencer support bracket (Pic. 10);



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 2/4

**K075**

**KAWASAKI Z800 '13**

**1 SIL.**

11



12



13



14



15



16



17



18



19



### **SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE**

- Smontare la pedana e sfilare il motorino della valvola (Fig. 11,12);
- Rimontare la pedana e serrare le viti di supporto (Fig. 13,14);
- Rimuovere il paracalore, svitando le viti di sostegno (Fig. 15,16);
- Allentare la vite della fascetta innesto, senza rimuoverla (Fig. 17);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore inferiore e conservarlo per il montaggio del silenziatore Termignoni (Fig. 18);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 19).

### **DISASSEMBLY OF THE SILENCER**

- Remove the foot peg and pull out the valve motor (Pic. 11,12);
- Remounting the foot peg and tighten the mounting screws (Pic. 13,14);
- Remove the heat shield, unscrewing the supports screws (Pic. 15,16);
- Loosen the screw of the small metal clamp, without removing it (Pic. 17);
- Unscrew the screw of the lower silencer support bracket and keep it for mounting the Termignoni silencer (Pic. 18);
- Remove the original silencer (Pic. 19).



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 3/4

**K075**

**KAWASAKI Z800 '13**

**1 SIL.**

20



21



**MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Inserire il silenziatore Termignoni al collettore (Fig. 20);
- Avvitare la vite a testa cilindrica M10, originale, con le rondelle e il dado autobloccante M10, in dotazione, senza stringere, sul supporto inferiore (Fig. 21,22,23);
- Montare il gommino sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 24);
- Posizionare la fascetta sul silenziatore e fissarla alla staffa, tramite la vite e il dado originale (Fig. 25,26);
- Inserire la vite a testa bombata M6x10 sulla fascetta supporto silenziatore e avvitare con il dado auto-bloccante, in dotazione, senza stringere (Fig. 27,28);
- Ora stringere tutte le viti, iniziando dalla vite della fascetta supporto silenziatore, per ultimo la vite della fascetta innesto (Fig. 29,30,31,32);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

22



23



**MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- Insert the silencer Termignoni into the collector (Pic. 20);
- Screw the socket cap screw M10, original, with the washers and the self locking nut M10, in the pack, without tightening on the lower support (Pic. 21,22,23);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 24);
- Place the ring holder on the silencer and fix to the bracket with the original screw and nut (Pic. 25,26);
- Insert the round head screw M6x10 into the silencer ring holder and screw it with the nut self-locking, in the pack, without tightening (Pic. 27,28);
- Tighten all screws, starting from the silencer ring holder, to the last screw of the small metal clamp (Pic. 29,30,31,32);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.

24



25



26



27



28




29



30



31

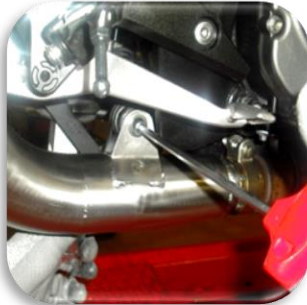

32





**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa - Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**DOTAZIONE PACKING LIST**

pag. 4/4

<b>K075</b>	<b>KAWASAKI Z800 '13</b>	<b>1 SIL.</b>
-------------	--------------------------	---------------

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER* **K075**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER* **cod. TK080**

N°1 DB KILLER **cod. TER403**

N°1 GOMMINO FASCETTA - *RUBBER RING HOLDER* **Ø 120**

N°2 RONDELLE - *WASHERS* **10x20**

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE - *SELF - LOCKING NUT* **M10**

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE - *SELF - LOCKING NUT* **M6**

N°2 VITI TESTA CILINDRICA INOX TCEI - *ROUND HEAD SCREWS INOX* **M5x6**

N°1 VITE TESTA BOMBATA INOX TBEI - *PAN HEAD SCREW INOX* **M6x10**

